* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Polish. 02/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-Z630

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje podstawowe

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacje o prawach autorskich

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Java™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Picsel and Picsel Viewer™ jest znakiem towarowym Picsel Technologies, Inc.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 115.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ].
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Wybierz**>.

- **3G**
  Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, transmisję strumieniową wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

- **Odtwarzacz multimedialny**
  Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.

- **Dyktafon**
  Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka plików**
  Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.

- **Przeglądarka WWW**
  Umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail zawierających obrazy, filmy i załączniki dźwiękowe.

- **Gry Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Organizer**
  Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Tartalom

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 9
Klawisze i wyświetlacz 10
Dostęp do funkcji menu..... 13
Dostosowywanie ustawień telefonu 14
Nawiązywanie i odbieranie połączeń 16

Inne funkcje 17

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, Internet i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 17
Odtwarzanie muzyki..... 18
Przeglądanie stron WWW 20
Korzystanie z książki telefonicznej..... 20
Wysyłanie wiadomości 22
Wyświetlanie wiadomości..... 23
Wysyłanie wiadomość alarmową..... 24
Korzystanie z funkcji Bluetooth..... 25
Przełączanie między aplikacjami..... 26
Korzystanie z karty pamięci..... 27

Wprowadzanie tekstu 29

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 31

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 38

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 113

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 115

Indeks 123

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz **[OK]** w trybie czuwania.

1 Spis połączeń ▶ str. 38

2 Książka telefoniczna ▶ str. 41

1 Znajdź kontakt ▶ str. 41
2 Utwórz kontakt ▶ str. 43
3 Grupy ▶ str. 44
4 Moja wizytówka ▶ str. 44
5 Kopiuj wszystkie ▶ str. 45
6 Numer usługi[1] ▶ str. 45
7 Ustawienia książki telefonicznej ▶ str. 45
8 Stan pamięci ▶ str. 46

3 Multimedia ▶ str. 47

1 Odtwarzacz multimedialny ▶ str. 47
2 Dyktafon ▶ str. 51

4 PLAYNET ▶ str. 52

1 Start ▶ str. 52
2 Wpisz adres ▶ str. 54
3 Zakładki ▶ str. 54
4 Zapisane strony ▶ str. 55
5 Historia ▶ str. 55
6 Zaawansowane ▶ str. 55
7 Ustawienia przeglądarki ▶ str. 56

5 Wiadomości ▶ str. 56

1 Utwórz wiadomość ▶ str. 56
2 Skrzynka odbiorcza ▶ str. 60

5 Wiadomości (ciąg dalszy)

3 Skrzynka email ▶ str. 62
4 Wersje robocze ▶ str. 64
5 Skrzynka nadawcza ▶ str. 64
6 Elementy wysłane ▶ str. 64
7 Szablony ▶ str. 65
8 Poczta głosowa ▶ str. 66
9 Usuń wszystkie ▶ str. 66
10 Ustawienia wiadomości ▶ str. 67
11 Wiad. alarmowa ▶ str. 72
12 Stan pamięci ▶ str. 73

6 Moje pliki ▶ str. 73

1 Obrazy ▶ str. 74
2 Filmy ▶ str. 76
3 Dźwięki ▶ str. 77
4 Gry i inne ▶ str. 78
5 Inne pliki ▶ str. 79
6 Karta pamięci[2] ▶ str. 83
7 Stan pamięci ▶ str. 83

7 Kalendarz ▶ str. 83

8 Aparat ▶ str. 86

9 Bluetooth ▶ str. 92

*** Aplikacje** ▶ str. 95

1 Notatka ▶ str. 95
2 Zadanie ▶ str. 96
3 Czas na świecie ▶ str. 97
4 Mapa metra ▶ str. 97
5 Kalkulator ▶ str. 98
6 Przelicznik ▶ str. 98
7 SIM AT[1] ▶ str. 99
8 Stan pamięci ▶ str. 99

0 Alarmy ▶ str. 99

 # Ustawienia ▶ str. 100

1 Telefonu ▶ str. 100
2 Wyświetlacza ▶ str. 104
3 Wiadomości ▶ str. 105
4 Połączeń ▶ str. 105
5 Książka telefoniczna ▶ str. 107
6 Sieci ▶ str. 107
7 Bezpieczeństwa ▶ str. 110
8 Pamięć ▶ str. 111
9 Zerowanie całkowite ▶ str. 112

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty USIM/SIM.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług 3G można zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Zdejmij pokrywę baterii.

Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [ ].

2 Włóż kartę USIM/SIM.

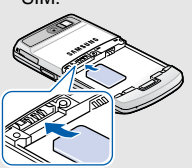

Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

3 Włóż baterię.



4 Nałóż pokrywę.



5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

6 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

8 Odłącz ładowarkę od telefonu.

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN1 i naciśnij <**OK**>.

Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].

Blokada klawiatury

Po zamknięciu telefonu funkcja blokady klawiatury blokuje odsłonięte klawisze, dzięki czemu przypadkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <**Odblokuj**>, a następnie <**OK**>.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 102 W trybie menu: przewijanie opcji menu.
	W trybie czuwania dostęp do menu. W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.
	Nawiązywanie połączenia wideo.
	Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.
	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] umożliwia połączenie się z serwerem poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

* + $ # ⌫	Wprowadzanie znaków specjalnych. W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu Cichy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.
	W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.
	Regulacja głośności telefonu. W trybie czuwania przy otwartym telefonie umożliwia regulację głośności klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.

Wyświetlacz

Układ

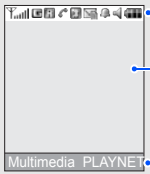

Ikony Wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych Wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony[1]

- Moc odbieranego sygnału
- Sieć 2.5G (GPRS)
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 2.5G (GPRS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Sieć EDGE

- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci EDGE; podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Sieć 3G (UMTS)
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G (UMTS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Sieć 3G+ (HSDPA)
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G+ (HSDPA); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Sieć roamingu
- Funkcja przekazywania połączeń jest aktywna
  ▶ str. 105
- Połączenie głosowe w toku
- Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń głosowych

- Połączenie wideo w toku
- Funkcja wiadomości alarmowych jest aktywna
  ▶ str. 72
- Funkcja Bluetooth włączona
  ▶ str. 92
- Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth
- Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
- Przeglądanie stron WWW na komputerze PC z wykorzystaniem telefonu jako modemu
- Nowa wiadomość:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Poczta głosowa
  - : WAP Push
  - : Wiadomość konfiguracyjna

- Alarm ustawiony ▸ str. 99
- Ustawienia profilu dźwiękowego ▸ str. 100
  - : Normalny
  - : Cichy
  - : Samochód
  - : Spotkanie
  - : Na zewnątrz
  - : Offline
- Poziom naładowania baterii

1. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna rola jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

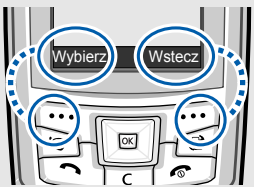

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**> lub [**OK**]. 4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod. • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. • Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu czuwania.
Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Melodia dzwonka

Można zmienić dzwonek, zmieniając właściwości aktywnego profilu dźwiękowego.

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.

3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń głosowych** i wybierz dzwonek dla połączeń głosowych.
5. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń wideo** i wybierz dzwonek dla połączeń wideo.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.
3. Naciśnij [**OK**].

Tapeta w trybie czuwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacza** → **Główny wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przejdź do folderu obrazów.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij <**Ust jako**>.

Skróty menu

Klawisze nawigacyjne mogą funkcjonować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.

Skróty menu (ciąg dalszy)

3. Wybierz klawisz.
4. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Profil Cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można uaktywnić profil Cichy.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Po włączeniu telefonu będzie wymagane podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwa** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Włącz**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij <**OK**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ] jeśli telefon rozmówcy jest zgodny, rozmówca pojawi się na ekranie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij <**Pokaż**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [Głośność].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, Internet i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [Aparat]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij <> lub <**Wstecz**>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy**.
2. Wybierz zdjęcie z folderu **Zdjęcia**.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [Aparat].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij <⌐> lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać następny film, naciśnij <**Wstecz**>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Moje pliki** → **Filmy**.
2. Wybierz film z folderu **Moje wideoklipy**.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 52
- pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio,
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 92
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ▶ str. 27

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Multimedia** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Muzyka**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do listy odtwarzania** → **Wybrano** lub **Kilka**.
3. Dla typu **Wybrano**, przejdź do etapu 5.

   Dla typu **Kilka**, wybierz **Dźwięki** lub **Karta pamięci** i przejdź do następnego etapu.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

   Następnie naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do listy plików.
5. Aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie listy odtwarzania naciśnij klawisz [**OK**].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - **OK**: umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W lewo: umożliwia powrót do poprzedniego pliku.
   - W prawo: umożliwia przejście do następnego pliku.
   - W górę: umożliwia otwarcie listy odtwarzania.
   - W dół: umożliwia zmianę trybu powtarzania lub przechodzi do trybu odtwarzania losowego.
   - Głośność: regulacja głośności.
3. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij <**Stop**>.

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki można łatwo uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci WWW w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z Internetu.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie oczekiwania naciśnij <**PLAYNET**>.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [**OK**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
- Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcje **Idź** → **W przód**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz <**Opcje**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → **Telefon** → **Nowy** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórkowy, Domowy, Praca, Numer faksu, Inne, E-mail, Grupa, Adres URL, Uwagi, Urodziny, Adres pocztowy 1/Adres pocztowy 2 (Dodatkowe infomacje, Ulica i numer domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo i Kraj).
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Na karcie USIM/SIM:

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → **SIM** → **Nowy**.
3. Podaj informacje kontaktowe: Nazwa, Komórkowy, Grupa (dla USIM) i Numer lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**> lub naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Ks. tel.**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [**OK**], aby zmienić informacje kontaktu.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Aby zapisać wizytówkę, naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
4. Aby wysłać wizytówkę, przejdź ponownie do menu **Moja wizytówka**.
5. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę za pośrednictwem** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**].

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wpisz temat wiadomości.
3. Wybierz opcję **Zdjęcie lub film** albo **Dźwięk**.
4. Dodaj obraz, nagranie wideo lub plik dźwiękowy.
5. Wybierz opcję **Tekst**.
6. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**].
7. Wybierz kolejno opcje **Załącznik(i)** → **Dodaj** → typ elementu.
8. Aby zaznaczyć elementy do załączenia, naciśnij klawisz [**OK**].
9. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
10. Naciśnij [**OK**].
11. Wprowadź numery lub adresy odbiorców.
12. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**].

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wpisz temat wiadomości e-mail.
3. Przejdź do opcji **Treść**.
4. Wpisz treść wiadomości e-mail.
5. Wybierz kolejno opcje **Załącznik(i)** → **Dodaj** → typ elementu.
6. Aby zaznaczyć elementy do załączenia, naciśnij klawisz [**OK**].
7. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
8. Naciśnij [**OK**].
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij [**OK**], aby wysłać e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)
(ciąg dalszy)

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS ( ).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Aby pobrać nowe wiadomości e-mail lub nagłówki z serwera, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli został wybrany nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Wysyłanie wiadomość alarmową

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Konfiguracja opcji wiadomości alarmowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. W linii **Wysyłanie wiad. alarmowej** wybierz opcję **Wł**.
3. Wybierz opcję **Odbiorcy**.
4. Wprowadź numery telefonów, pod które ma być wysyłana wiadomość alarmowa, i naciśnij [**OK**].
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.
6. Aby wysłać powiadomienie do zarejestrowanych numerów, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

W trybie czuwania, z zamkniętą klapką telefonu, naciśnij klawisz [Głośność] 4 razy.

Zostanie wysłana wiadomość alarmowa.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Zadanie** lub **Notatka**.
2. Wybierz element.

Wysyłanie danych (ciąg dalszy)

3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę za pośrednictwem**/**Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Przełączanie między aplikacjami

Można przełączyć się na inne aplikacje z menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Przełączanie na aplikację

1. Podczas korzystania z menu naciśnij [ ].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie**: otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości**: przejście do menu **Wiadomości**.
- **PLAYNET**: przejście do menu **PLAYNET**.

Zamykanie wszystkich uruchomionych aplikacji

1. Naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń do **Zakończyć wszystkie?**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>.

Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalna karta pamięci microSD pozwala zwiększyć pojemność pamięci telefonu.

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie umieszczaj karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń wywoływanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Wsuń kartę pamięci do gniazda karty etykietą skierowaną w dół.

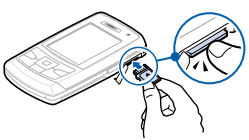

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby się odłączyła od telefonu.
2. Wyjmij kartę z gniazda.

Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak: wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Aby przełączać się między trybami T9 (T9EAb) i ABC (Abc), naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [*].
- Aby przełączyć się do trybu symboli (SYM), naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciskaj od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

   Przykładowo, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno [**3**], [**3**], [**7**], [**5**] i [**2**].

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Przykładowo, słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu pojawia się opcja **Pisownia**.
3. Wybierz opcję <**Pisownia**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].

- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	**Naciśnij**
przejść do zestawu symboli	klawisze nawigacyjne.
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[**C**].
wstawić symbole	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   - Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ▶ 41.

Aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. ▶ 45.

Można szybko wybrać numer z karty USIM/SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. Aby nawiązać połączenie głosowe, naciśnij <**Głosowe**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego odtwarzany jest dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli jest włączona opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawiszy <**Odrzuć**> i [ ]. ▶ 104.
- Po ustawieniu opcji **Rozsuwanie** w opcji **Ustawienia klapki** na wartość **Odbierz połączenie**, do odebrania połączenia wystarczy samo otwarcie telefonu. ▶ 103.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj [Głośność], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności w przypadku połączenia przychodzącego**. ▶ 104.

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie i przytrzymaj go
odebrać połączenie	przycisk.
zakończyć połączenie	przycisk.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawisza [Głośność] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [Głośniej]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [Ciszej].

Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ** → **Poł. zawieszone**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ 106.

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ** → **Poł. zawieszone**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przy użyciu aparatu znajdującego się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Aby włączyć funkcję głośnomówiącą, naciśnij [**OK**], a następnie <**Tak**>. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [**OK**].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Wł. głośnik**/**Wył. głośnik**: włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót do trybu normalnego.

- **Przełącz na słuchawkę**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ 93.
- **Wł. tryb szeptu**/**Wył. tryb szeptu**: włącza lub wyłącza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu tak, by rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Odłącz**: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Przełącz**: zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest od rozmowy odłączona.
- **Wył. mikrofon**/**Wł. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Wył. dźwięk klawiszy**/**Wł. dźwięk klawiszy**: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  ☑ Aby sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi było możliwe, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Nowe połączenie**: nawiązywanie nowego połączenia.
- **Książka telefoniczna**: uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: dodanie numeru telefonu rozmówcy do książki telefonicznej.
- **Utwórz wiadomość**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.

- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Notatka**: tworzenie notatki.
- **Usługi SIM**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z karty SIM obsługującej menu zestawu aplikacji SIM i może być wyświetlana różnie w zależności od dostawcy usług.
- **Zakończ połączenie**: kończy połączenie
- **Zakończ**: rozłączenie aktualnie zawieszonego lub aktywnego połączenia albo wszystkich połączeń.

Korzystanie z funkcji połączeń wideo

W obszarze usług 3G (UMTS) telefon może nawiązywać lub odbierać połączenia wideo, które umożliwiają oglądanie rozmówcy na ekranie w trakcie rozmowy. Telefon rozmówcy musi obsługiwać funkcję wideotelefonu.

Nawiązywanie połączenia wideo

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia wideo

Połączenie wideo odbiera się w taki sam sposób jak połączenie głosowe. Aby rozmówca mógł Cię widzieć, naciśnij <**Pokaż**>.

Korzystanie z opcji połączeń wideo

Podczas połączenia wideo naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wył. głośnik**/**Wł. głośnik**: wyłączanie lub włączanie funkcji głośnika.

- **Przełącz na słuchawkę**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ 93.
- **Wyciszenie**: wyłączenie aparatu, mikrofonu lub dźwięków klawiszy.
- **Przełącz aparat**: przełączanie między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu.
- **Opcje poł. wideo**: zmiana ustawień obrazu aparatu:

  Jasność: wyświetlanie paska sterowania jasnością, a także ustawianie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie klawiszy [W lewo] lub [W prawo].

  Efekty: zmiana tonacji kolorów obrazu.

  Jakość wideo: zmiana jakości obrazu.

  Powiększenie: wyświetlanie paska sterowania powiększeniem, a także powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie klawiszy [W górę] lub [W dół].

  Pokaż identyfikator rozmówcy/**Ukryj identyfikator rozmówcy**: wyświetlenie lub ukrycie informacji o dzwoniącym.
- **Więcej opcji**: uzyskanie dostępu do następujących opcji:

  Książka telefoniczna: uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.

  Szczegóły kontaktu rozmówcy: dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej.

  Dodaj do książki telefonicznej: dodanie numeru telefonu rozmówcy do książki telefonicznej.

  Utwórz wiadomość: wysłanie wiadomości SMS do rozmówcy.

  Skrz. Odbiorcza wiad.: przejście do listy odebranych wiadomości.

  Użyj obiektu multimedialnego z Moich plików/**Przywróć poprzedni stan**: wyświetlenie na telefonie rozmówcy innego obrazu zamiast obrazu z telefonu rozmówcy lub przywrócenie wyświetlania obrazu telefonu.

Wyślij DTMF: tony DTMF Tony DTMF (Dual tone multi-frequency) mogą być wysyłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z folderu kontaktów.

Kalendarz: dostęp do kalendarza.

Notatka: tworzenie notatki.

- **Zakończ połączenie**: zakończenie połączenia wideo.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta USIM/SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Dostęp do historii połączeń

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnij [**OK**], aby przejrzeć szczegóły połączenia lub naciśnij [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.
- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów połączeń.
- **Szczegóły**: dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli rozmówca jest zapisany w książce telefonicznej.

Wyświetlanie licznika danych

Aby wyświetlić łączną liczbę danych wysłanych i odebranych, w historii połączeń naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer połączeń** → **Licznik danych**.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitej ilości wysłanych danych.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitej ilości odebranych danych.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystko**.

☑ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ 110.

Wyświetlanie kosztów połączeń

Aby wyświetlić koszty połączeń, w historii połączeń naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer połączeń** → **Koszty połączeń**. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Łączny koszt**: sprawdzanie łącznego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli łączny koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Edytuj limit kosztów**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Limit kosztów**: sprawdzanie ustawionego maksymalnego kosztu.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Wyzeruj koszt połączeń**: zerowanie liczników kosztów.
- **Edytuj limit kosztów**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Ustaw walutę**: ustawianie waluty stosowanej do obliczania kosztu połączenia.

Wyświetlanie czasów połączeń

Aby wyświetlić dane dotyczące czasu trwania odebranych i wykonanych połączeń, w historii połączeń naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Menedżer połączeń** → **Czasy połączeń**. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Wykonane**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Połączenia nawiązane**: sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń głosowych.
- **Wykonane połączenia wideo**: sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń wideo.
- **Połączenia odebrane**: sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń głosowych.
- **Odebrane połączenia wideo**: sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń wideo.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystko**.

☑ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić.
▶ p. 110

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie USIM/SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty USIM/SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość nazwaną Książką telefoniczną.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Znajdź kontakt *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania informacji przechowywanych w Książce telefonicznej.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz kontakt z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [**OK**], aby zmienić informacje kontaktu.

Wyszukiwanie kontaktu w trybie czuwania

W trybie czuwania można wyszukiwać kontakty według pisowni ich nazwy. Telefon wyświetla nazwy kontaktów rozpoczynające się literą znajdującą się na naciśniętym klawiszu.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisze numeryczne, na których znajdują się żądane litery.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Wyszukaj wg znaków**.

   Pasujące kontakty są wyszukiwane w książce telefonicznej, a następnie wyświetlane.

☑ Symbole lub puste miejsca, które są wprowadzane do nazwy kontaktu, podczas wyszukiwania nie są brane pod uwagę.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

☑ Jeśli kontakt zostanie odnaleziony za pomocą funkcji Wyszukaj wg znaków, niektóre z opcji nie będą dostępne.

- **Edytuj**: edytowanie informacji o kontakcie.
- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego z wybranym numerem.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Duplikuj**: utworzenie kopii kontaktu.
- **Usuń**: usuwanie kontaktu.
- **Zaznacz domyślny numer**: ustawienie wybranych numerów jako domyślnych dla danego kontaktu.
- **Wyślij wizytówkę za pośrednictwem**: wysyłanie danych kontaktowych za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Opcje specjalne**: umożliwia ustawienie następujących opcji:

  Obraz: przypisanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.

  Dzwonek: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

  Dźwięk wiadomości: wybranie dzwonka w celu powiadamiania o wiadomości przychodzącej z danego numeru.
- **Dodaj do grupy**: przypisywanie kontaktu do grupy abonentów.
- **Dodaj do listy szybkiego wybierania**: ustawianie wybranego numeru jako wpisu szybkiego wybierania.
- **Kopiuj do pamięci SIM/Kopiuj do telefonu**: kopiowanie kontaktu z pamięci telefonu na kartę USIM/SIM i na odwrót.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie danych kontaktowych po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Utwórz kontakt *(menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięc telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórkowy**/**Domowy**/**Praca**/**Numar faksu**/**Inne**: dodawanie dowolnego typu numeru.
     Aby oznaczyć dodany numer jako numer do połączeń wideo, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zaznacz połączenie wideo**.
   - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.
   - **Grupa**: przypisywanie kontaktu do grupy abonentów.
   - **Adres URL**: wprowadzanie adresu strony głównej.
   - **Uwagi**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.
   - **Urodziny**: dodawanie daty urodzin danej osoby.
   - **Adres pocztowy 1**/**Adres pocztowy 2**: wprowadzanie adresu pocztowego danej osoby.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Opcje specjalne**, aby dodać kolejne informacje:
   - **Obraz**: przypisanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
   - **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
   - **Dźwięk wiadomości**: wybranie dzwonka w celu powiadamiania o wiadomości przychodzącej z danego numeru.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zapisywanie numeru na karcie USIM/SIM

1. Wybierz opcję **Pamięc SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórkowy**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Grupa**: (karta USIM) przypisywanie grupy abonentów.
   - **Numer lokalizacji**: wprowadzanie numeru lokalizacji.

3. W przypadku korzystania z karty USIM naciśnij <**Opcje**>, aby dodać kolejne informacje:
   - **Dodaj element**: dodawanie rodzaju informacji do kontaktu.
   - **Usuń element**: umożliwia usuwanie wybranego rodzaju numeru z wpisu kontaktu.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**> lub naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Grupy *(menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Tworzenie grupy dzwoniących

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz grupę**.
2. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Aby wybrać kontakty do dodania, naciśnij [**OK**].
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

Na liście grupy naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj członka**: dodawanie członków do wybranej grupy, jeśli grupa nie zawiera żadnych członków.
- **Wyświetl członków**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Utwórz grupę**: dodawanie nowej grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.
- **Zmień nazwę grupy**: zmiana nazwy grupy.

Moja wizytówka *(menu 2.4)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu. ▶ 43.

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij wizytówkę za pośrednictwem**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie danych kontaktowych po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Kopiuj wszystkie *(menu 2.5)*

To menu służy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty USIM/SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

Numery usług *(menu 2.6)*

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne, pod warunkiem że dana karta USIM/SIM obsługuje funkcję SDN.

Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Ustawienia książki telefonicznej *(menu 2.7)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie *(menu 2.7.1)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) ośmiu najczęściej wybieranym numerom.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Wybierz numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Przypisz**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Widok**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Połączenie głosowe**: wykonywanie połączenia głosowego z numerem przypisanym do klawisza.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z numerem przypisanym przyciskowi, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Sortuj kontakty wg *(menu 2.7.2)*

To menu służy do zmiany kolejności sortowania listy kontaktów.

Zapisz nowe kontakty w *(menu 2.7.3)*

To menu służy do wybierania domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Zawsze pytaj** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.

Pokazuj kontakty *(menu 2.7.4)*

To menu służy do wybierania lokalizacji pamięci, z której są wyświetlane wpisy książki telefonicznej.

Własne numery *(menu 2.7.5)*

To menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie USIM/SIM.

Stan pamięci *(menu 2.8)*

Za pomocą tego menu można sprawdzić liczbę kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie USIM/SIM.

Multimedia *(Menu 3)*

To menu umożliwia dostęp do odtwarzacza multimediów, rejestratora dźwięku i ich opcji.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz opcję **Multimedia**.

Odtwarzacz multimedialny *(menu 3.1)*

Można odtwarzać muzykę i filmy znajdujące się w pamięci telefonu. Najpierw należy zapisać pliki w pamięci telefonu.

Aby cieszyć się dobrą jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych bądź wideo

Ten telefon umożliwia odtwarzanie następujących typów plików.

- Muzyka: *.mp3, *.aac, *.m4a, *.mmf, *.wav, *.mid, *.imy
- Wideo: *.mp4, *.3gp

W celu zapisania plików muzycznych lub wideo w pamięci telefonu należy użyć jednej z poniższych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ 52.
- pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio,
- Odbierz za pomocą aktywnego połączenia Bluetooth ▶ 95.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ▶ p. 27

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**, znajdującym się w folderze **Dźwięki** lub w folderze **Pobrane** w folderze **Filmy**.

Muzyka *(menu 3.1.1)*

To menu służy do porządkowania i odtwarzania muzyki. Należy dodać pliki do listy odtwarzania.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na liście Moja muzyka naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do listy odtwarzania** → **Wybrano** lub **Kilka**.

2. Dla typu **Wybrano**, przejdź do etapu 4.

   Dla typu **Kilka**, wybierz **Dźwięki** lub **Karta pamięci** i przejdź do następnego etapu.
3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

   Następnie naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do listy plików.
4. Aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie listy odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Odtwórz przez** lub **Odtwórz**.
2. Jeżeli wybierzesz opcję **Odtwórz przez**, wybierz **Telefon**, aby użyć głośnika telefonu.

   Aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukać zestaw słuchawkowy i połączyć się z nim, wybierz opcję **Zestaw słuchawkowy A/V**.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W dół	Zmiana trybu powtarzania (Wył., Powtarzanie 1, Powtórz wszystkie) lub przełączenie na tryb odtwarzania losowego.
Głośność	Regulacja głośności.
5	Zmiana animacji odtwarzania.

Korzystanie z opcji odtwarzacza MP3

Podczas odtwarzania pliku wideo można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pauza**/**Odtwórz**: wstrzymywanie lub rozpoczynanie odtwarzania.

- **Przełącz na zestaw słuchawkowy A/V**/**Przełącz na telefon**: przełączanie trybu odtwarzania za pomocą stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth lub za pomocą telefonu.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Otwórz listę odtwarzania**: uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: wyświetlenie lub ukrycie obrazu kontrolera. Ta opcja może nie być wyświetlana w zależności od ustawień animacji przy odtwarzaniu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo bądź dzwonka dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: pobieranie nowego klucza licencyjnego dla wybranych plików DRM.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

  Tryb powtarzania: wybór trybu powtarzania.

  Kolejność losowa: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

  Kornacja: zmiana animacji odtwarzania.

  Podświetlenie: określenie, czy podczas odtwarzania ekran ma być nadal podświetlony.

  Ukryj kontroler: ukrywanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu muzycznym.

  Objętość: wybieranie poziomu głośności.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Edycja listy odtwarzania

Listę odtwarzania można edytować, dodając lub usuwając pliki albo zmieniając kolejność odtwarzania.

1. Aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania, na liście Moja muzyka naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
2. Aby uzyskać dostęp do opcji edycji listy odtwarzania, naciśnij <**Opcje**>.
   - **Dodaj**: dodawanie nowych plików muzycznych.

- **Przenieś utwór na liście utworów**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.

3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odtwórz przez** lub **Odtwórz**.

Filmy *(menu 3.1.2)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do muzyki oraz odtwarzanie plików wideo.

Odtwarzanie nagrań wideo

Wybierz film wideo z listy. Uruchomi się odtwarzacz wideo i rozpocznie się odtwarzanie filmu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie listy plików.
Głośność	Regulacja głośności.

Korzystanie z opcji odtwarzacza filmów

Podczas odtwarzania pliku wideo można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: wyświetlenie lub ukrycie obrazu kontrolera.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: pobieranie nowego klucza licencyjnego dla wybranych plików DRM.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików wideo.

  Tryb powtarzania: wybór trybu powtarzania.

  Kolejność losowa: ustawienie odtwarzacza wideo w celu odtwarzania utworów w kolejności losowej.

  Ukryj kontroler: ukrywanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu multimedialnym.

  Objętość: wybieranie poziomu głośności.
- **Ustawienia strumieniowe**: wybór profilu połączenia, który będzie używany do łączenia z serwerami transmisji strumieniowej. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Dyktafon *(menu 3.2)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może trwać do 30 minut.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Mów do mikrofonu.

   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie zapisana automatycznie.
4. Naciśnij [**OK**], aby odsłuchać notatkę, lub [W górę], aby nagrać nową notatkę.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie rejestratora dźwięku naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Lista nagrań głosowych**.
2. Wybierz notatkę z folderu **Lista nagrań głosowych**. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
Głośność	Regulacja głośności.

Klawisz	Funkcja
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji dyktafonu

Na ekranie rejestratora dźwięku naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranej notatki głosowej w trybie przeglądania.
- **Nagrywanie**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Lista nagrań głosowych**: dostęp do listy notatek głosowych.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustawienia**: dostosowanie domyślnych ustawień rejestratora dźwięku:

  Domyślna nazwa: ustawianie domyślnego przedrostka nazwy plików.

  Limit nagrywania: ustawianie maksymalnego czasu nagrywania.

  Karnacja: zmiana karnacji rejestratora dźwięku.

PLAYNET *(menu 4)*

Przeglądarka internetowa w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **PLAYNET**.

Start *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WWW.

Nawigacja w przeglądarce internetowej

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisz [W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[**OK**] lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do**.

Aby	Naciśnij
powrócić do poprzedniej strony	<**Wstecz**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do** → **Wstecz**.
przejść do następnej strony	<**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony** → **W przód**.

Korzystanie z opcji przeglądarki

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> podczas przeglądania dowolnej strony WWW umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony**: przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Widok pulpitu**/**Widok normalny**: zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Rozmiar strony**: zmiana rozmiaru strony na duży, normalny lub mały.
- **Idź do strony domowej**: powrót do strony domowej.
- **Zakładki**: dodanie bieżącej strony do zakładek lub przejście do listy zakładek.
- **Wpisz adres**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Wyślij URL**: przesłanie adresu URL bieżącej strony w wiadomości SMS lub e-mail.
- **Zapisz**: zapisanie wybranego obrazu lub bieżącej strony.
- **Zapisane strony**: przejście do listy zapisanych stron WWW.
- **Historia**: przejście do listy odwiedzanych stron WWW.
- **Zaawansowane**: zmiana różnych ustawień przeglądarki.

  Wyczyść cache: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych strony WWW.

  Skasuj pliki cookie: usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.

  Opcje plików cookie: wybieranie, czy pliki cookie mają być przechowywane.

Preferencje: zmiana ustawień obrazu, ustawień dźwięku i innych ustawień przeglądarki.

Szczegóły strony: dostęp do właściwości strony.

O przeglądarce: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki

Aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [☎].

Wpisz adres *(menu 4.2)*

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW i jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając opcję **Dodaj zakładkę**.

Zakładki *(menu 4.3)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WWW lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

Dodawanie zakładek

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WWW.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.
- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony domowej**: dostęp do strony domowej.
- **Wpisz adres**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Zakładka**: dodawanie nowej zakładki lub edycja adresu URL i tytułu zakładki, jeśli wybrano zakładkę już dodaną.

- **Wyślij adres**: wysłanie adresu URL zakładki za pomocą wiadomości SMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek, z wyjątkiem wstępnie ustawionych.

Zapisane strony *(menu 4.4)*

Można uzyskać dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.

Po wybraniu łącza na stronie nastąpi połączenie z Internetem w celu wyświetlenia danej strony.

Na liście zapisanych stron można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji.

- **Widok**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy wybranej strony WWW.
- **Usuń**: usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.

Historia *(menu 4.5)*

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW.

Na liście historii można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Usuń**: usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.

Zaawansowane *(menu 4.6)*

To menu umożliwia wyczyszczenie pamięci podręcznej, usunięcie plików cookie oraz zmianę ustawień wyświetlania przeglądarki.

- **Wyczyść cache**: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych strony WWW.
- **Skasuj pliki cookie**: usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.
- **Opcje plików cookie**: wybieranie, czy pliki cookie mają być przechowywane.
- **Preferencje**: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki.
- **O przeglądarce**: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Ustawienia przeglądarki *(menu 4.7)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WWW. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij [**OK**].

   - Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie ona podzielona przez telefon.
   - Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>.
     ▶ w następnej części

2. Wprowadź numer adresata.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca adresatów.

3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**].

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.

- **Wyświetl graficznie**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Język wprowadzania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub adresu zakładki.
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wpisz temat wiadomości.

   ☑ Po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> można uzyskać dostęp do następujących opcji.
   ▶ w następnej części

2. Wybierz wiersz **Zdjęcie lub film** lub **Dźwięk** i wstaw obraz, film lub plik dźwiękowy.

   ☑
   - Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
   - W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**].
5. Wybierz linię **Załącznik(i)** i wybierz **Dodaj** → typ elementu.
   - **Wizytówka**: dodawanie wpisów książki telefonicznej jako wizytówek.
   - **Spotkanie**/**Rocznica**/**Zadanie**/**Notatka**: dodawanie pozycji kalendarza, zadań lub notatek.
   - **Inne pliki**: dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
6. Aby wybrać pozycje do dodania, naciśnij [**OK**].
7. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
8. Po zakończeniu naciśnij [**OK**].

9. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca adresatów.

10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**].

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości MMS uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Dodaj obraz**/**Dodaj film wideo**/**Dodaj**: Dodaj obraz, film lub plik dźwiękowy.
- **Wprowadź tekst**: wprowadzanie tekstu wiadomości.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Widok**: wyświetlenie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Język wprowadzania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw szablon SMS**: wstawianie szablonu tekstowego do tematu wiadomości.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub adresu zakładki.
- **Edytuj styl**: ustawianie czasu wyświetlania strony i zmiana koloru czcionki oraz stylu tekstu wybranej strony lub wszystkich stron.
- **Tekst na górze**/**Obraz na górze**: wybór wyświetlania w telefonie odbiorcy na początku wiadomości tekstu lub obrazu.
- **Zmień obraz**/**Zmień film**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj tekst**: edycja tekstu wiadomości.
- **Usuń obraz**/**Usuń film**/**Usuń dźwięk**/**Usuń tekst**: usuwanie dodanego elementu.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony naciskając klawisze [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Przenieś stronę dalej**/**Przenieś stronę wstecz**: przenoszenie bieżącej strony do przodu lub do tyłu w wiadomości.
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.
- **Zapisz jako szablon MMS**: zapisanie wiadomości jako szablonu.

- **Dodaj**: dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie danych lub dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Lista załączników**: dostęp do listy dołączonych plików.

E-mail *(menu 5.1.3)*

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail oraz skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail.
▶ 71.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wprowadź temat wiadomości e-mail.

   ☑ Po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> można uzyskać dostęp do następujących opcji.
   ▶ w następnej części

2. Przejdź do linii **Treść**.
3. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
4. Wybierz linię **Załącznik(i)** i wybierz **Dodaj** → typ elementu.
   - **Plik(i)**: dodawanie obrazów, filmów, plików dźwiękowych lub plików zapisanych w folderze **Inne pliki**.
   - **Wizytówka**: dodawanie wpisów książki telefonicznej jako wizytówek
   - **Spotkanie**/**Rocznica**/**Zadanie**/**Notatka**: dodawanie pozycji kalendarza, zadań lub notatek.
5. Aby wybrać pozycje do dodania, naciśnij [**OK**].

   ☑ W zależności od systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać dalej.

6. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
   Aby sprawdzić dodane pliki, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Lista załączników**.
7. Po zakończeniu naciśnij [**OK**].
8. Wprowadź adres e-mail.
   Aby wysłać wiadomość e-mail do kilku odbiorców, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij [**OK**].

Korzystanie z opcji podczas tworzenia wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Język wprowadzania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Wstaw**: dodawanie do tematu lub tekstu szablonu tekstowego, wpisu z książki telefonicznej lub adresu zakładki.
- **Lista załączników**: dostęp do listy dołączonych plików.
- **Dodaj**: dołączanie obrazów, filmów lub dźwięków. Można też dołączać wpisy z książki telefonicznej jako wizytówki lub dane z kalendarza w formie załączników w formacie danych, lub dokumenty zapisane w folderze **Inne pliki**.
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisywanie wiadomości e-mail w folderze **Wersje robocze**.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2)*

To menu umożliwia przechowywanie wszystkich otrzymanych wiadomości z wyjątkiem wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS,
- MMS,
- Wiadomość WAP Push
- Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług, zawierająca parametry sieci
- Wiadomość sieciowa od dostawcy usług,

- W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WWW mogą nie być przekazywane.
- Ikona **!** obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Wiadomości SMS

- **Połączenie głosowe**/**Połączenie wideo**: wybranie podświetlonego numeru.
- **Przejdź do adresu**: otwieranie podświetlonego łącza internetowego.
- **Dodaj do**: zapisywanie podświetlonego łącza WWW na liście zakładek lub w książce telefonicznej.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Powiększenie**: Powiększ lub pomniejsz tekst, naciskając klawisz [Głośność]. Aby powrócić do normalnego widoku, naciśnij <**Wstecz**>.
- **Wyświetl graficznie**/**Wyświetl jako**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D lub powrót do trybu widoku normalnego. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Utwórz wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer lub wiadomości e-mail na podany adres e-mail.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru nadawcy w książce telefonicznej. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można je również zapisać w książce telefonicznej.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie wiadomości na drukarce połączonej z telefonem przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odtwórz**: odtwarzanie wiadomości.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: pobieranie nowego klucza licencyjnego dla wybranych plików DRM.

- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Zapisz jako szablon MMS**: zapisanie wiadomości jako szablonu.
- **Załączone elementy**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru nadawcy w książce telefonicznej. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można je również zapisać w książce telefonicznej.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Zastosuj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

WAP Push

- **Przejdź do adresu**: połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

Wiad. sieciowe

- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

Skrzynka email *(menu 5.3)*

To menu umożliwia przechowywanie odebranych wiadomości.

Podgląd wiadomości e-mail

1. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości e-mail, i pobierze je.
2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Aby przejrzeć inne strony wiadomości e-mail, naciśnij klawisz [Głośność].
4. Naciśnij klawisz [*] lub [#], aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość.

☑ W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WWW mogą nie być przekazywane.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połączenie głosowe**/**Połączenie wideo**: wybranie podświetlonego numeru.
- **Przejdź do adresu**: otwieranie podświetlonego łącza internetowego.
- **Dodaj do**: zapisywanie podświetlonego łącza WWW na liście zakładek lub w książce telefonicznej.
- **Pobierz**: pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: pobieranie nowego klucza licencyjnego dla wybranych plików DRM.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości e-mail tylko z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
- **Załączone elementy**: zapisywanie plików załączonych do wiadomości w pamięci telefonu.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru nadawcy w książce telefonicznej. Jeżeli wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można również je zapisać w książce telefonicznej.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie wiadomości e-mail w przypadku połączenia telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Blokuj według**: dodawanie adresu lub tematu wiadomości e-mail do listy blokowanych w celu zablokowania wiadomości e-mail z danego adresu lub z określonym tematem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Wersje robocze *(menu 5.4)*

To menu służy do składowania wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania.

Na liście wiadomości naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja wybranej wiadomości.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranych lub wszystkich wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.5)*

To menu umożliwia składowanie wiadomości, które telefon próbuje wysłać lub których wysłanie nie powiodło się.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

- wysyłanie w toku,
- wysyłanie nie powiodło się.

Na liście wiadomości naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Wyślij ponownie**: ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Edytuj**: edycja wybranej wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranych lub wszystkich wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Elementy wysłane *(menu 5.6)*

To menu umożliwia składowanie wiadomości, które zostały pomyślnie wysłane.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Widok**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego pliku.
- **Połączenie głosowe**/**Połączenie wideo**: wybranie podświetlonego numeru.
- **Utwórz wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer lub wiadomości e-mail na podany adres e-mail.
- **Dodaj do książki telefonicznej**: zapisanie numeru nadawcy w książce telefonicznej. Jeżeli w wiadomości wybrano numer telefonu, adres e-mail lub adres URL, można je również zapisać w książce telefonicznej.
- **Przejdź do adresu**: otwieranie podświetlonego łącza internetowego.
- **Dodaj do**: zapisywanie podświetlonego łącza WWW na liście zakładek lub w książce telefonicznej.
- **Odtwórz**: odtwarzanie wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Powiększenie**: Powiększ lub pomniejsz tekst, naciskając klawisz [Głośność]. Aby powrócić do normalnego widoku, naciśnij <**Wstecz**>.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Załączone elementy**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Szablony *(menu 5.7)*

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Szablony SMS *(menu 5.7.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.

2. Wpisz wiadomość i naciśnij [**OK**].

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail przy użyciu wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów.

Szablony MMS *(menu 5.7.2)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości MMS w celu ich użycia podczas tworzenia wiadomości MMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz jako szablon MMS**.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Widok**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów.

Poczta głosowa *(menu 5.8)*

To menu służy do łączenia z serwerem poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

Usuń wszystkie *(menu 5,9)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Aby wybrać typy wiadomości do usunięcia, naciśnij [**OK**].
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia wiadomości *(menu 5.10)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z usług przesyłania wiadomości.

SMS *(menu 5.10.1)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia x** (gdzie **x** to numer profilu ustawień): ustawianie właściwości poszczególnych profili.

  Adres centrum: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

  Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

  Nazwa: wprowadzanie nazwy profilu.
- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Wybór sieci: umożliwia wybór typu połączenia: **Tylko CS** (GSM) lub **Preferowane PS** (GPRS), zależnie od sieci.

  Zachowaj kopię: pozostawianie kopii wiadomości w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

  Obsługa znaków: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.
- **Ustawienia odbierania**: włączenie trybu wyświetlania odebranych wiadomości w widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.

MMS *(menu 5.10.2)*

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

  Ukryj adres: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Czytaj raport: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Zachowaj kopię: pozostawianie kopii wiadomości w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

  Odbiór w roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

  W przypadku odbioru w sieci macierzystej lub w przypadku roamingu są dostępne następujące opcje:

  - **Automatyczne pobieranie**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Ręcznie**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
  - **Tryb ograniczony**: (tylko sieć roamingu) telefon otrzymuje najpierw powiadomienia z serwera. Przy próbie pobrania nowych wiadomości telefon wyświetla informację o dodatkowych opłatach.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Czytaj raport: określenie, czy z telefonu jest wysyłane potwierdzenie przeczytania przychodzących wiadomości.

Odrzucanie anonimowych: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

- **Profile MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108
- **Klasa wiadomości**: konfigurowanie opcji tworzenia wiadomości MMS:

  Klasa wiadomości: wybierz typ zawartości wiadomości, którą dodasz, lub rozmiar wiadomości.

  - **Wideo pełne**: możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 300 kB.
  - **Tekst**: możesz dodać wyłącznie tekst o rozmiarze do 30 kB.
  - **Obraz podstawowy**: dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 30 kB.
  - **Pełny obraz**: dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 100 kB.
  - **Podstawowy film**: dodawanie dowolnego typu elementów o rozmiarze do 100 kB.

  Tryb tworzenia: wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

  - **Wolne**: można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.
  - **Tryb ograniczony**: można utworzyć wiadomość o typie zawartości i rozmiarze określonym w opcji **Klasa wiadomości**.
  - **Ostrzeżenie**: można utworzyć wiadomość o dowolnej zawartości, jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja.
- **Domyślny styl**: ustawienie domyślnych właściwości strony takich, jak: czas wyświetlania strony, kolor lub styl czcionki albo kolor tła.

E-mail *(menu 5.10.3)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Od: ustawianie nazwy nadawcy.

  Konto wysyłania: wybór domyślnego konta e-mail.

  Priorytet: ustawianie priorytetu wiadomości e-mail.

  Zachowaj kopię: zachowanie kopii wiadomości e-mail w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

  Wyślij potwierdzenie: ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

  Potwierdzenie odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

  Dodaj szczegóły mojego kontaktu: umożliwienie dołączenia własnych danych kontaktowych do wiadomości e-mail.

  Dodaj podpis: dołączenie podpisu do nowych wiadomości e-mail lub wszystkich wiadomości e-mail zawierających odpowiedzi.
- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Ustawienia odbierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki, czy całe wiadomości e-mail.

  Odrzucaj większe niż: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

  Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail. Jeśli wybrana zostanie opcja **Nie używaj**, należy użyć opcji **Pobierz**, aby ręcznie odebrać nowe wiadomości e-mail.

  Potwierdzenie odczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest potwierdzenie przeczytania przychodzących wiadomości e-mail.

  Blokuj adres: określanie adresów e-mail, z których wiadomości mają być odrzucane, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

  Blokuj temat: odrzucanie wiadomości e-mail zawierających określone tematy, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

- **Profile e-mail**: wybieranie profilu połączenia używanego do wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108
- **Konta e-mail**: konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji konfiguracji konta, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**:

  Nazwa konta: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

  Serwer SMTP: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.

  Port SMTP: wprowadzanie numeru portu SMTP.

  Uwierzytelnianie SMTP: włączenie korzystania z protokołu SSL (Secured Sockets Layer).

  Serwer odbierania: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

  Adres servera POP/IMAP4: wprowadzenie adresu IP lub nazwy hosta serwera POP3 albo IMAP4.

  Port pobierania: wprowadzanie numeru portu serwera POP3 lub IMAP4.

  Pobieranie SSL...: włączenie korzystania z protokołu SSL (Secured Sockets Layer).

  Ustawienia odbierania: (tylko protokół IMAP4) określanie, czy pobierane będą wiadomości z załącznikami, czy też nie.

  Liczba pobrań: (tylko protokół IMAP4) określanie liczby nagłówków wiadomości e-mail, które będą każdorazowo pobierane z serwera.

  Przechowuj na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

  Mój adres: ustawianie własnego adresu e-mail.

  Nazwa użytkownika: ustawianie nazwy użytkownika POP3 lub IMAP4.

  Hasło: ustawianie hasła serwera POP3 lub IMAP4.

  POP3/IMAP4 przed SMTP: łączenie z serwerem POP3 lub IMAP4 w celu uwierzytelnienia przed połączeniem z serwerem SMTP w celu wysłania wiadomości e-mail.

Użyj uwierzytelniania SMTP: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Tak samo jak POP3: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry co serwer POP3 lub IMAP4.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.

Hasło: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.

Poczta głosowa *(menu 5.10.4)*

To menu służy do ustawiania numeru serwera poczty głosowej.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

WAP Push *(menu 5.10.5)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości WAP Push.

- **Odbiór**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum usług**: określ serwer, z którego odbierane będą wiadomości, jeśli w opcji **Odbiór** wybrano opcję **Tak, dla wybranego centrum**.

Wiadomości sieciowe *(menu 5.10.6)*

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbiór**: określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane, czy nie.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. Aby dodać nowy kanał, usuń zaznaczenie z pola **Wszystkie kanały** i naciśnij <**Opcje**>. Wybierz **Nowy** i ustaw informacje identyfikatora kanału.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Wiad. alarmowa *(menu 5.11)*

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół, w celu wezwania pomocy. Można również odbierać wiadomości alarmowe od innych osób. To menu służy do ustawiania opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych.

Ustawienia wysyłania *(menu 5.11.1)*

Możliwe jest ustawienie wiadomości alarmowych.

- **Wysyłanie wiad. alarmowej**: włączanie lub wyłączanie funkcji wiadomości alarmowych. Aby wysłać wiadomość alarmową, naciśnij w trybie czuwania klawisz [Głośność] 4 razy, przy zamkniętym telefonie.

  ☑ Podczas wysyłania przez telefon wiadomości alarmowej zmienia kolor na czerwony, a dostęp do funkcji menu nie jest możliwy. Aby powrócić do trybu normalnego korzystania z telefonu, naciśnij klawisz [ ] po zmianie koloru ikony na niebieski.

- **Odbiorcy**: określenie numerów, pod które będzie wysyłana wiadomość alarmowa.
- **Powtórz**: określenie liczby powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowej.
- **Wiadomości**: sprawdź zaprogramowany tekst wiadomości alarmowej.

☑ Pomoc ekranową można wyświetlić, naciskając klawisz <**Opcje**> i wybierając **Pomoc**.

Ustawienia odbierania *(menu 5.11.2)*

Możliwe jest ustawienie fabrycznego alarmu (syrena i komunikat alertu) dla przychodzących wiadomości alarmowych. Jeśli wybrana zostanie opcja **Normalny**, telefon używać będzie ustawienia dzwonka wiadomości.

Stan pamięci *(menu 5.12)*

To menu służy do wyświetlania liczby wiadomości lub aktualnej ilości pamięci używanej dla każdego typu wiadomości.

Dostęp do folderu wiadomości można również uzyskać po wybraniu go z menu.

Moje pliki *(menu 6)*

Menu **Moje pliki** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych, dźwięków, gier i innych plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Moje pliki**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać na witrynie WWW, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Należy użyć opcji **Włącz**.

Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną liczbę razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do wykonanych zdjęć i obrazów, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Przeglądanie obrazu

1. Przejdź do folderu obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów jako pokaz slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Pokaz slajdów**.
4. Naciśnij <**Odtwórz**>. Rozpocznie się pokaz slajdów.
5. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz <**Stop**>.

Edycja zdjęcia

1. Wybierz zdjęcie z folderu **Zdjęcia**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i edytuj zdjęcie, używając następujących opcji:
   - **Zapisz jako**: zapisanie pliku pod inną nazwą.
   - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru obrazu.
   - **Efekty**: zmiana tonacji kolorów lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.
   - **Wstaw**: dodanie ozdobnej ramki, obrazu lub tekstu.
   - **Obróć**: obrót zdjęcia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym.
   - **Odwróć**: odbicie obrazu w pionie lub w poziomie.
4. Po ukończeniu naciśnij <**Gotowe**> lub <**Opcje**> i wybierz **Gotowe**.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz pozycję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nazwę zdjęcia i naciśnij <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji obrazów

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety lub jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Rzecz.**: wyświetlanie obrazu w rzeczywistych rozmiarach. Aby dopasować wielkość obrazu do wyświetlacza, naciśnij <**Telef.**>.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Edytuj**: edycja obrazu i zapisanie go pod odrębną nazwą.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.

- **Widoczność w sieci Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Drukuj przez**: drukowanie obrazu na drukarce połączonej z telefonem przez port USB lub interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie obrazów

1. Przejdź do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej zdjęć**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do filmów wideo, które zostały nagrane, pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

☑ Filmy nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu

1. Przejdź do folderu zawierającego filmy wideo.
2. Wybierz film. Uruchomi się odtwarzacz wideo i rozpocznie się odtwarzanie filmu. ▶ 50.

Korzystanie z opcji filmów

Na liście filmów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.
- **Przesuń**: przeniesienie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.

- **Włącz**/**Włącz ponownie**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: udostępnienie wybranych plików lub wszystkich z bieżącego folderu dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie filmów wideo

1. Przejdź do folderu **Pobrane**.
2. Wybierz opcję **Więcej filmów**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Dźwięki *(menu 6.3)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do nagranych notatek głosowych oraz dzwonków i plików muzycznych, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. Zostanie otwarty odtwarzacz muzyczny i rozpocznie się odtwarzanie wybranego dźwięku. ▶ 48.

   W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ▶ 51.

Korzystanie z opcji dźwięku

Na liście dźwięków naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odtwórz przez**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw Bluetooth stereo.

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego dzwonka lub notatki głosowej.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie dźwięku jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo bądź dzwonka dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.
- **Przesuń**: przeniesienie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie pliku do bieżącej listy odtwarzania.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: udostępnienie wybranych plików lub wszystkich z bieżącego folderu dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Pobieranie plików muzycznych i dźwiękowych

1. Przejdź do folderu **Muzyka** lub **Dzwonki**.
2. Wybierz opcję **Więcej muzyki** lub **Więcej dzwonków**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Gry i inne *(menu 6.4)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do gry

Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Start**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Przesuń**: przeniesienie aplikacji do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji lub wszystkich aplikacji, z wyjątkiem gier wbudowanych.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenia**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Ustawienia**: wybranie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108

Pobieranie aplikacji

1. Wybierz opcję **Więcej gier**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
2. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Inne pliki *(menu 6.5)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do plików innych niż obrazy, filmy wideo, muzyka i pliki dźwiękowe. Telefon zawiera program Picsel File Viewer, bezbłędnie wyświetlający pliki dokumentów w różnych formatach. Można także przeglądać obrazy animowane. Dostępne formaty to *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.txt, *.svg, i *.swf.

- W zależności od rozmiaru pliku lub pojemności pamięci przeglądarki plików Picsel pliki mogą otwierać się nieprawidłowo.
- Jeśli plik dokumentu zawiera teksty w języku, którego nie obsługuje program Picsel File Viewer, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana prawidłowo.

Wyświetlanie dokumentu

1. Na ekranie Inne pliki wybierz folder **Dokument**.
2. Wybierz plik. Zostanie uruchomiony program Picsel File Viewer, umożliwiający otwarcie dokumentu.

Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół/ W lewo/ W prawo	Przewijanie strony.
Głośność	Powiększenie lub pomniejszenie.
OK	Dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony.
2	Powrót do pierwszej strony.
4	Powrót do poprzedniej strony.
5	Obracanie dokumentu.
6	Przejście do następnej strony.
8	Przejście do ostatniej strony.
*	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <**Opcje**> lub <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok pełnoekranowy**/**Widok normalny**: widok dokumentu na pełnym ekranie lub powrót do zwykłego ekranu.
- **Powiększenie**: powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Dopasuj do**: dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Idź do**: przejście do innej strony dokumentu.
- **Pokaż pionowo/poziomo**: przełączanie pomiędzy widokiem poziomym a pionowym dokumentu.
- **Szybkie przewijanie**/**Normalne przewijanie**: zmiana trybu przewijania: przewijanie po jednym ekranie lub po ustawionej fabrycznie liczbie pikseli.
- **Ukryj kontroler**/**Pokaż kontroler**: ukrycie lub wyświetlenie paska skrótów narzędziowych w widoku pełnoekranowym.

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Picsel File Viewer.

Przeglądanie obrazu animowanego

1. Na ekranie Inne pliki wybierz folder **Animacja**.
2. Wybierz plik. Wybrany plik zostanie otwarty.

Podczas wyświetlania obrazu animowanego można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół/ W lewo/ W prawo	Można przewijać we wszystkich kierunkach.
Głośność	Powiększenie lub pomniejszenie.
1	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.
2	Zmiana jakości obrazu.
3	Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
8	Zatrzymanie odtwarzania.
*	Obracanie obrazu.
0	Włączanie / wyłączanie trybu powtarzania.

Podczas wyświetlania obrazu animowanego naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Widok pełnoekranowy**/**Normalny ekran**: widok obrazu na pełnym ekranie lub powrót do zwykłego ekranu.
- **Pasek zbliżenia**: powiększenie lub pomniejszenie obrazu.

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety na ekranie.
- **Włącz**/**Włącz ponownie**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Jakość**: zmiana jakości obrazu.
- **Powtarzanie wył.**/**Powtarzanie wł.**: włączanie / wyłączanie trybu powtarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane podczas przeglądania obrazu animowanego.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Korzystanie z opcji nieobsługiwanych formatów plików

Na ekranie Inne pliki wybierz folder **Inne pliki**.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.
- **Przesuń**: przeniesienie wybranego pliku lub wszystkich plików do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: udostępnienie wybranych plików lub wszystkich z bieżącego folderu dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Karta pamięci *(menu 6.6)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy do telefonu włożono kartę pamięci.

Stan pamięci *(menu 6.7)*

To menu służy do wyświetlania aktualnej ilości pamięci używanej w każdym folderze multimediów. Dostęp do folderu można również uzyskać po wybraniu go z menu.

Kalendarz *(menu 7)*

Menu **Kalendarz** umożliwia planowanie zadań.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Kalendarz**.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po przejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną kolorową ramką.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Naciskaj klawisz [W górę], aż zostanie podświetlone pole miesiąca, a następnie naciskaj klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do innego miesiąca.

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać terminy spotkań i rocznic. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie terminu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Spotkanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu spotkania.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów spotkania.
   - **Data rozpoczęcia** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia spotkania.

- **Data zakończenia** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia terminu.
- **Miejsce**: wprowadzanie informacji na temat miejsca spotkania.
- **Alarm**: ustawienie alarmu dla spotkania.
- **przed**: określanie, na jaki czas przed terminem ma zostać włączony alarm.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtórz**: ustawianie ponownych wystąpień i wybieranie opcji powtórzeń terminu.
- **co**: ustawianie częstotliwości alarmowania o spotkaniu.
- **Termin ważności**: zmiana ustawień terminu ważności.

4. Aby zapisać termin, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Rocznica**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu rocznicy.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie informacji o rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty rocznicy.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy.
   - **przed**: określanie, jak długo przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtarzaj co rok**: ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów zostaną wyświetlone nawiasy kwadratowe w narożniku komórki daty.

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.

   Następujące ikony oznaczają typ elementu:
   - Spotkanie
   - Rocznica

2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: wyświetlanie elementów dla wybranej daty.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail, interfejsu Bluetooth lub MMS.
- **Usuń**: usunięcie wybranego elementu.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień wyświetlania kalendarza. Można ustawić pierwszy dzień tygodnia i domyślny tryb wyświetlania.
- **Pominięte zdarzenia**: przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla zdarzeń zapisanych w kalendarzu.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: wyświetlanie elementów dla wybranej daty.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Utwórz**: tworzenie nowego elementu.
- **Idź do**: przechodzi do bieżącej lub wprowadzonej daty.
- **Lista zdarzeń**: sortowanie elementów według typów.
- **Usuń**: usunięcie elementów zapisanych dla wybranej daty lub wszystkich elementów.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień wyświetlania kalendarza. Można ustawić pierwszy dzień tygodnia i domyślny tryb wyświetlania.
- **Pominięte zdarzenia**: przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. W kalendarzu naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Tryb wyświetlania** → rodzaj widoku.

Podgląd dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Jeżeli zostały ustawione opcje Powtórz i Alarm, są wyświetlane ikony i . Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Podgląd tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność spotkania.

Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Aparat *(menu 8)*

Aparatu wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj [Aparat].

- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia

1. Aby włączyć aparat i przełączyć wyświetlacz w tryb przechwytywania, przejdź do menu **Aparat**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [Aparat] w trybie czuwania.
2. Aby przełączyć między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, naciśnij [Głośność].
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij klawisz <>.
     ▶ w następnej części
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ 88.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [Aparat]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w folderze **Zdjęcia**.

5.	**Aby**	**Naciśnij**
	korzystać z opcji robienia zdjęć,	<[ikona]> lub <**Opcje**>. ▶ 89.
	wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS	[**OK**]. ▶ 57.
	usunąć zdjęcie	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
	wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<[ikona]> lub <**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <[ikona]>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: robienie zdjęcia.
- **Nagraj wideo**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Przełącz aparat**: przełączanie między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu.
- **Tryb fotografowania**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Jedno zdjęcie: zdjęcia w trybie normalnym.

  Seria: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

  Zdjęcie panoramiczne: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich na jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Lampa błyskowa**: określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Pasek zbliżenia**: wyświetlanie paska sterowania powiększeniem, a także powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie klawiszy [W górę] lub [W dół].
- **Pasek jasności**: wyświetlanie paska sterowania jasnością, a także ustawianie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie klawiszy [W lewo] lub [W prawo].
- **Moje zdjęcia**: dostęp do folderu **Zdjęcia**.

- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przewijać następujące opcje ustawień:

  Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

  Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

  Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który rozlegnie się w chwili zwolnienia migawki.

  Szybkość serii zdjęć: wybieranie szybkości wykonywania zdjęć w trybie zdjęć sekwencyjnych.

  Dźwięk powiększenia: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

  Dźwięk jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

  Domyślna pamięć zapisu: wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania zdjęć, jeśli została włożona karta pamięci.

  Domyślna nazwa: ustawianie domyślnego przedrostka nazwy plików.

- **Skróty aparatu**: wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Głośność	Przełącza soczewki aparatu.
1	Przejście do trybu nagrywania. ▶ 89.
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.

Klawisz	Funkcja
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Dodanie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
*	Określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
0	Przejście do folderu **Zdjęcia**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <> lub <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie pliku lub całej serii zdjęć.
- **Widok**: dostęp do jednego zdjęcia z serii.
- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja zdjęcia za pomocą różnych narzędzi. ▶ 75.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Moje zdjęcia**: dostęp do folderu **Zdjęcia**. ▶ 74.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz pokazywany na ekranie można nagrać jako film i zapisać.

Nagrywanie filmu

1. W trybie rejestracji naciśnij klawisz [**1**].
2. Aby przełączyć między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, naciśnij [Głośność].

3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij klawisz <>.
     ▶ w następnej części
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ 91.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [Aparat].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij < > lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje wideoklipy**.
6.

Aby	**Naciśnij**
odtworzyć film	[**OK**].
użyć opcji filmów wideo	<**Opcje**>. ▶ 92.
usunąć film	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	<**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji kamery w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj wideo**: rozpoczęcie nagrywania filmu.
- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Przełącz aparat**: przełączanie między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Lampa błyskowa**: określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Pasek zbliżenia**: wyświetlanie paska sterowania powiększeniem, a także powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie klawiszy [W górę] lub [W dół].
- **Pasek jasności**: wyświetlanie paska sterowania jasnością, a także ustawianie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie klawiszy [W lewo] lub [W prawo].

- **Idź do moich wideoklipów**: dostęp do folderu **Moje wideoklipy**.
- **Ustawienia**: zmiana następujących ustawień domyślnych nagrywania filmu: Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przewijać następujące ustawień nagrywania filmu:

  Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu. Aby nagrać film odpowiedni dla wiadomości MMS, wybierz opcję **Limit dla MMS**.

  Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

  Nagrywanie z dźwiękiem: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

  Dźwięk jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

  Dźwięk powiększenia: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

  Domyślna pamięć zapisu: wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania filmów, jeśli została włożona karta pamięci.

  Domyślna nazwa: ustawianie domyślnego przedrostka nazwy plików.
- **Skróty kamery**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
Głośność	Przełącza soczewki aparatu.
1	Powrót do trybu przechwytywania. ▶ 86.
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.

Klawisz	Funkcja
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
*	Określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
0	Przejście do folderu **Moje wideoklipy**.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu sekwencji wideo, naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie nagrań wideo.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich wideoklipów**: dostęp do folderu **Moje wideoklipy**. ▶ 76.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Widoczność w sieci Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Bluetooth *(menu 9)*

Za pomocą interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne, bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą się znajdować w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak rejestrator dźwięku, aparat i odtwarzacz multimedialny, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

Aby przejść do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Bluetooth**.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj nowe urządzenia**.

   Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:
   - Zestaw słuchawkowy
   - Samochodowy zestaw głośnomówiący
   - Komputer
   - Drukarka
   - Telefon komórkowy
   - Urządzenie PDA

- Nieznane urządzenie

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary to urządzenia niesparowane.
- Niebieski to urządzenia sparowane.
- Pomarańczowy to urządzenia aktualnie podłączone do telefonu.

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Nieautoryzowane urządzenie**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Wybierz żądany element.

4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij wizytówkę za pośrednictwem**/**Wyślij przez** → **Bluetooth**.
5. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
6. Wybierz urządzenie.
7. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

1. Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu w przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Aby odebrać dane, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Aplikacje *(menu *)*

Menu **Aplikacje** dostarcza wielu przydatnych funkcji, takich jak czas na świecie, mapa metra itp.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Aplikacje**.

Notatka *(menu *.1)*

Można utworzyć listę notatek.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wpisz treść notatki i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę z listy notatek.

Korzystanie z opcji notatek

Na liście notatek naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: uzyskanie dostępu do wybranej notatki.
- **Utwórz**: dodanie nowej notatki.

- **Wyślij przez**: wysyłanie notatki jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranej notatki lub wszystkich notatek.
- **Stan pamięci**: uzyskanie dostępu do informacji o pamięci zapisanych zadań i notatek.

Zadanie *(menu *.2)*

Można utworzyć listę zadań do wykonania.

Wprowadzanie zadania

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tematu zadania.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data rozpoczęcia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania zadania.
   - **Priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
3. Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyświetlanie zadania

Trójkątne ikony z prawej strony listy zadań oznaczają ważność: im mniejsza liczba na ikonie, tym wyższy priorytet. Jeśli zadanie zostało zakończone, w polu stanu pojawia się znacznik wyboru.

Wybierz zadanie z listy zadań.

Korzystanie z opcji zadań

Na liście zadań naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: uzyskanie dostępu do wybranego zadania.
- **Utwórz**: dodanie nowego zadania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie zadania jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Gotowe**/**Nie wykonano**: zmiana stanu zadania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego zadania lub wszystkich zadań.
- **Stan pamięci**: uzyskanie dostępu do informacji o pamięci zapisanych zadań i notatek.

Czas na świecie *(menu *.3)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Aby w górnej linii wybrać miasto ( ), na ekranie mapy świata naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo]. W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową, naciśnij [**OK**].

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na mapie świata przejdź do dolnego wiersza ( ).
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do wybranego miasta.
3. Aby zapisać strefę czasową, naciśnij [**OK**].

Korzystanie z opcji czasu w innych częściach świata

Na mapie świata naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zapisz**: zapisanie wybranej strefy czasowej.
- **Czas letni**: zastosowanie czasu letniego do wybranej strefy czasowej.
- **Wyświetlanie podwójnego czasu**: możliwość ustawienia wyświetlania czasu podwójnego na ekranie czuwania telefonu. Umożliwia wybranie typu zegara.
- **Wyb. wyśw. miasto**: wybór miasta wyświetlanego dla zegara podwójnego.

Mapa metra *(menu *.4)*

Można wyświetlić mapy metra Berlina, Londynu, Paryża i Mediolanu.

Wyświetlanie mapy

1. Wybieranie miasta.
2. Aby przemieszczać się między różnymi częściami mapy, naciskaj klawisze nawigacyjne.
3. Aby powiększyć poszczególne fragmenty mapy, naciśnij klawisz [**OK**].

   Aby cofnąć powiększenie, naciśnij <**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji mapy metra

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie mapy metra umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Powiększ**: powiększanie mapy.
- **Pomniejsz**: pomniejszanie mapy.
- **Szukaj**: wyszukiwanie podanej stacji.

- **Ustawienia**: konfiguracja ustawień mapy metra.

  Ustaw domyślne miasto: wybranie domyślnej mapy metra. Po wybraniu opcji **Zawsze pytaj** przy każdym przejściu do menu mapy metra zostanie wyświetlony ekran wyboru miasta.

  Włacz mapę: określenie, czy na powiększonej mapie wyświetlana jest miniatura głównej mapy.
- **Pomoc**: wyświetlenie ekranu pomocy, objaśniającego, jak czytać mapę metra.

Kalkulator *(menu *.5)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Aby wstawić przecinek lub nawias, naciśnij klawisz <**.()**>.
   - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [∗] lub [#].
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby zobaczyć wynik, naciśnij [**OK**].
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik *(menu *.6)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz przelicznik.
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
   - Naciśnij klawisz [∗], aby wstawić przecinek.
   - Naciśnij klawisz [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Wyczyść**: usunięcie aktualnych wartości.
- **Odwróć**: odwracanie kierunku przeliczania.
- **Kursy wymiany**: wyświetlanie listy kursów wymiany walut.

SIM AT *(menu *.7)*

To menu jest dostępne, jeśli jest używana karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od oferty operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dostarczone z kartą USIM/SIM lub skontaktować się z operatorem sieci.

Stan pamięci *(menu *.8)*

Możliwe jest uzyskanie dostępu do informacji o pamięci zapisanych zadań i notatek.

Alarmy*(menu 0)*

To menu służy do ustawiania alarmów przypominających o ważnych zdarzeniach lub pełniących funkcję budzika.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] i wybierz opcję **Alarmy**.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz alarm. W razie potrzeby naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Utwórz alarm**, aby dodać nowy alarm.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
   - **Nazwa alarmu**: podawaj nazwę dla alarmu.
   - **Aktywacja alarmu**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **Typ alarmu**: wybierz typ alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Głośność alarmu**: wybieranie głośności alarmu.

- **Cykl**: wybór dni włączania alarmu. W przypadku opcji **Tylko raz**, alarm włączy się o określonej godzinie, a następnie zostanie dezaktywowany.
- **Drzemka**: ustawienie ponownego włączania alarmu po 5 minutach.
- **Powtórz**: wybierz odstęp drzemki.
- **Automatyczne włączanie**: ustawienie dzwonienia alarmu przy wyłączonym telefonie.

3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

Po nadejściu godziny alarmu i jego włączeniu:

- Naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmów z włączoną funkcją drzemki, naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem <**OK**> i [**OK**], aby alarm zadzwonił ponownie po 5 minutach.

Wyłączenie alarmu

Jeśli nie potrzebujesz już alarmu, możesz go wyłączyć.

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Aktywacja alarmu** wybierz opcję **Wył.**
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Ustawienia *(menu #)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Ustawienia**.

Telefon *(menu #.1)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

☑ Niektóre menu mogą nie być dostępne u niektórych operatorów sieci.

Profile telefonu *(menu #.1.1)*

Telefon udostępnia profile dźwięku umożliwiające szybką i łatwą zmianę ustawień dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji. To menu służy do dostosowywania właściwości każdego profilu i uaktywniania wybranego profilu.

Edytowanie profilu

1. Przejdź do wybranego profilu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia dźwięków:
   - **Sygnalizacja połączenia**: wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.
   - **Dzwonek połączeń głosowych**: wybieranie dzwonka dla połączeń głosowych.
   - **Dzwonek połączeń wideo**: wybieranie dzwonka dla połączeń wideo.
   - **Głośność**: dostosowywanie głośności dzwonka.
   - **Typ alarmu wiadomości**: wybieranie rodzaju sygnału powiadomienia o wiadomości.
   - **Dźwięk wiadomości**: wybieranie dzwonka dla wiadomości.
   - **Powtarzanie alarmu wiadomości**: ustawianie ponownego przypomnienia o nowej wiadomości.
   - **Dźwięki telefonu**: włączanie lub wyłączanie różnych dźwięków telefonu.

     Wszystkie: włączenie wszystkich dźwięków.

     Tony oznajmujące: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

     Sygnał minutowy: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.

     Sygnał nawiązania połączenia: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

     Sygnał zakończenia połączenia: ustawianie sygnalizacji dźwiękowej momentu zakończenia połączenia przez inną osobę lub w wyniku zaniku sygnału.

     Wł/Wył telefonu: ustawianie sygnalizacji dźwiękowej włączenia telefonu.

     Efekt dźwiękowy: ustawienie sygnalizacji dźwiękowej podczas przewijania na ekranie menu głównego.

     Dźwięk klapki: ustawianie dźwięku sygnalizowania otwarcia i zamknięcia klapki telefonu.

Powiadom podczas połączenia: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

- **Dźwięki klawiszy**: wybieranie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.
- **Głośność klawiszy**: dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy.
- **Tryb odbierania rozmów**: (dla opcji Samochód) ustawianie sposobu odbierania połączenia przychodzącego.

4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zmiana aktywnego profilu

Z listy profili wybierz odpowiedni profil.

Język *(menu #.1.2)*

To menu służy do osobnego wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu i trybu wprowadzania tekstu T9. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst jest wyświetlany w języku karty USIM/SIM.

Skróty klawiszowe *(menu #.1.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przypisz**: przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień**: zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Godzina i data *(menu #.1.4)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ▶ 97.

- **Aktualizacja strefy czasowej**: wybór trybu aktualizacji bieżącej godziny i daty.

  Najpierw monit: telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą. Przed aktualizacją telefon wyświetli monit o potwierdzenie zmiany informacji.

  ☑ Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

  Automatycznie: telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie.

  Tylko ręcznie: ręczne ustawianie godziny i daty.
- **Data**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny. Aby wybrać opcję AM lub PM w przypadku formatu 12-godzinnego, naciśnij klawisz [W prawo].
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Czas letni**: zastosowanie czasu letniego.

Auto-powtarzanie *(menu #.1.5)*

To menu służy do ustawienia wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybierania numeru po nieudanym połączeniu.

Ustawienia klapki *(menu #.1.6)*

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie**: określanie, czy odebranie połączenia może nastąpić przez otwarcie telefonu.
- **Zasuwanie**: określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu klapki.

  ☑ Jeżeli w pozycji **Zasuwanie** wybierzesz opcję **Kontynuuj operację**, blokada klawiatury będzie działać tak samo, jak w trybie czuwania lub po wyłączeniu wyświetlacza.

Odbiór każdym *(menu #.1.7)*

To menu służy do odbierania połączeń przychodzących po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawiszy <**Odrzuć**> i [☎].

Klawisz głośności w przypadku połączenia przychodzącego *(menu #.1.8)*

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [Głośność] wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie przychodzące.

Wyświetlacza *(menu #.2)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Główny wyświetlacz *(menu #.2.1)*

To menu służy do dostosowania właściwości wyświetlacza.

- **Powitanie**: wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.
- **Tapeta**: wybieranie obrazu do wyświetlenia na głównym wyświetlaczu.
- **Jasność**: ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Czas podświetlenia *(menu #.2.2)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Włączony przez**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemnienie**: wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Podświetlenie klawiszy *(menu #.2.3)*

To menu służy do wybierania trybu podświetlania klawiszy. Wybierz jedną z poniższych opcji w górnym wierszu:

- **Zawsze**: podświetlaj klawisze po naciśnięciu dowolnego z nich.
- **W nocy**: używaj podświetlenia tylko w godzinach 17.00–9.00. Pomaga to w oszczędzaniu baterii.
- **Ustaw. własne**: podświetlenie przez określony czas.

Ekran wybierania*(menu #.2.4)*

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek użytych do wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Styl głównego menu *(menu #.2.5)*

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Pokaż identyfikator rozmówcy *(menu #.2.6)*

To menu służy do blokowania informacji ID dzwoniącego we wszystkich nadchodzących rozmowach.

Wiadomości *(menu #.3)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji wiadomości. ▶ 67.

Połączeń *(menu #.4)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Pokaż mój numer *(menu #.4.1)*

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

☑ Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Przekazywanie poł. *(menu #.4.2)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz typ połączeń do przekazania.
2. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Gdy nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Nieosiągalne**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
3. W wierszu **Przekazuje na** należy podać numer, na który mają być przekazywane połączenia.
4. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Czas oczekiwania** i wybierz czas, po którym sieć przekaże połączenie.

5. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

Blokowanie poł. *(menu #.4.3)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
2. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
   - **Wychodzące połączenia międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
   - **Połączenia międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
   - **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Połączenia przychodzące w ramach roamingu**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
3. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

☑ Można zmienić dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń. Naciśnij <**Opcje**>na liście typów rozmów i wybierz opcję **Zmień hasło**.

Poł. oczekujące *(menu #.4.4)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Ustawienia połączenia wideo *(menu #.4.5)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji połączenia wideo.

- **Pokazuj mnie**: umożliwia zmianę ustawień aparatu do odbioru połączeń wideo.

  Opcjonalnie: umożliwia określenie, czy aparat ma być używany przy każdym odebraniu połączenia wideo.

  Zawsze: aparat jest zawsze używany.
- **Ponów przy użyciu**: umożliwia ustawienie czynności wykonywanej w przypadku, gdy nawiązanie połączenia wideo jest niemożliwe.

  Połączenie głosowe: telefon próbuje nawiązać połączenie głosowe.

  Połączenie wideo: telefon próbuje nawiązać połączenie wideo.

  MMS: włączenie aparatu i przestawienie telefonu w tryb nagrywania, umożliwiające nagranie filmu i wysłanie go jako wiadomości MMS.

  Brak: telefon nie ponawia próby połączenia.

Książka telefoniczna *(menu #.5)*

To menu służy do zmiany ustawień korzystania z książki telefonicznej. ▶ 45.

Sieci *(menu #.6)*

To menu umożliwia dostosowanie ustawień łączenia się z siecią.

Wybierz sieć *(menu #.6.1)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Tryb pracy sieci *(menu #.6.2)*

To menu służy do wybierania używanej sieci.

- **Automatycznie**: telefon wyszukuje dostępne sieci.
- **GSM900/1800:** telefon działa w sieci mieszanej GSM 900/1800.
- **GSM1900**: telefon działa w sieci GSM 1900. Ta opcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

- **UMTS**: telefon działa w sieciach UMTS (sieć 3G). Umożliwia ona uzyskanie wyższej szybkości niż w sieciach starszej generacji oraz korzystanie z zaawansowanych usług przesyłania danych i informacji, takich jak połączenia wideo.

Profile trans. danych *(menu #.6.3)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są niezbędne do korzystania z przeglądarki internetowej lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.

☑ Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień wiadomości bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora może spowodować, że przeglądarka WWW oraz wiadomości MMS i e-mail mogą nie działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy**.
2. Określ parametry profilu:
   - **Ustaw nazwę**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **Nazwa pkt.dost**: wprowadzanie nazwy punktu dostępu (access point name APN) do sieci GPRS.
   - **Typ uwierzytelniania**: wybieranie używanego typu uwierzytelniania.
   - **ID użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
   - **Hasło**: wprowadzanie hasła.
   - **Protokół**: wybór protokołu spośród **WAP**, **HTTP** lub **Inne**.
   - **Adres str. dom.**: wprowadzanie adresu URL strony domowej.
   - **Adres bramy**: wprowadzanie adresu bramy serwera proxy (tylko protokół WAP).
   - **Adres serw.proxy**/**Port**: ustawianie adresu i portu serwera proxy (tylko protokół HTTP).
   - **Bezp. połączenie**: włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego (tylko protokół WAP).
   - **Czas opóźn. (s)**: ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie będą przesyłane nowe dane.
   - **Ustawienia zaawansowane**: umożliwiają dostęp do następujących opcji:

Statyczny adres IP: określanie, czy adres IP ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja Adres IP lokalnego telefonu. Jeśli adres IP ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

Adres IP lokalnego telefonu: wprowadzanie adresu IP uzyskanego od operatora sieci, o ile została zaznaczona opcja **Statyczny adres IP**.

Statyczny adres DNS: określanie, czy adres serwera DNS ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja **Server 1**/**Server 2**.

Jeśli adres ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

Server 1/**Server 2**: wprowadzanie adresów serwerów DNS.

Klasa ruchu: wybieranie klasy ruchu.

3. Aby zapisać profil, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji profilu

Przy wyświetlonej liście profili można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: wyświetlanie właściwości wybranego profilu.
- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu.
- **Nowy**: dodawanie nowego profilu.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.

☑ Nie można zmieniać ani usuwać domyślnych profili połączeń.

Ustawienia przeglądarki *(menu #.6.4)*

To menu służy do wybierania profilu połączenia, który ma być używany w celu uzyskania dostępu do Internetu. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108

Ustawienia strumieniowe *(menu #.6.5)*

To menu służy do uaktywnienia profilu połączenia używanego do uzyskiwania dostępu do serwera transmisji strumieniowej. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ p. 108

Bezpieczeństwa *(menu #.7)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem przez zarządzanie kilkoma kodami dostępu telefonu i karty USIM/SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty USIM/SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Blokada telefonu *(menu #.7.1)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieupoważnionym użyciem. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Blokada SIM *(menu #.7.2)*

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą USIM/SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty USIM/SIM.

Blokada PIN1 *(menu #.7.3)*

Kod PIN1 (Personal Identification Number) o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę USIM/SIM przed nieuprawnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN1 po każdym włączeniu.

Tryb FDN *(menu #.7.4)*

Jeśli tryb wybierania ustalonego (Fixed Dialling Number FDN) jest obsługiwany przez kartę USIM/SIM, można ograniczyć połączenia wychodzące do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM/USIM.

Zmień hasło telefonu *(menu #.7.5)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Blokada prywatności *(menu #.7.6)*

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych, historii połączeń lub wpisów w książce telefonicznej. Po włączeniu funkcji blokady należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do zablokowanych pozycji.

Zmień kod PIN *(menu #.7.7)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Zmień kod PIN2 *(menu #.7.8)*

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę USIM/SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu #.7.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM/SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

☑ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej zostanie obciążony nieuprawniony użytkownik karty USIM/SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą USIM/SIM, musisz najpierw wyłączyć funkcję Mobile Tracker.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Ustawienie następujących opcji:
   - **Mobile Tracker**: włączanie lub wyłączanie funkcji Mobile Tracker.
   - **Odbiorcy**: określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
   - **Nadawca**: wpisz nazwę nadawcy.
   - **Wiadomość**: sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Pamięć *(menu #.8)*

To menu służy do czyszczenia danych lub wyświetlania informacji pamięci w pamięci telefonu. Umożliwia również zarządzanie kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej w systemie DRM.

Wyczyść pamięć *(menu #.8.1)*

Możliwe jest usuwanie wiadomości, zawartości multimedialnej, kontaktów i elementów kalendarza. Można również usunąć wszystkie dane jednocześnie.

1. Aby zaznaczyć wybrane dane, naciśnij przycisk [**OK**].

2. Naciśnij <**Wyczyść**>.
3. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

   Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ 110.

4. Naciśnij klawisz <**Tak**>.

Zarządzanie kluczami *(menu #.8.2)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej w systemie DRM.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Widok**/**Odtwórz**: otwieranie odpowiedniego elementu.
- **Usuń**: usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Przejdź do Moich wiadomości**: dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne.
- **Idź do Moich plików**: dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

Karta pamięci *(menu #.8.3)*

To menu umożliwia sprawdzenie ilości pamięci na karcie, wykorzystanej na zapisane dane. Pozwala również sformatować kartę.

Stan pamięci *(menu #.8.4)*

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci używanej przez zapisane dane, takie jak wiadomości, pliki multimedialne, pozycje kalendarza, zadania, notatki lub wpisy książki adresowej.

Zerowanie całkowite *(menu #.9)*

Możliwe jest wyzerowanie ustawień telefonu i wyczyszczenie wszystkich dodanych danych.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

   Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ 110.

2. Naciśnij klawisz <**Tak**>. Telefon automatycznie się wyłączy, a następnie ponownie włączy.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta USIM/SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Blokada PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą USIM/SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Blokada PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Blokada PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta USIM/SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci" lub "Błąd sieci"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [☎] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj menu **Znajdź kontakt**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,957 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze

pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.

2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz

telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.

- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Aktywna klapka • 103
Alarm • 99
Aparat
    filmy • 89
    zdjęcia • 86
Aplikacje Java • 78
Autopowtarzanie • 103

B
Bateria
    ładowanie • 8
    wskazówki • 116
    wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 117
Bezpieczeństwo, połączeń • 110
Blokowanie
    karty USIM/SIM • 110
    telefonu • 110
    treści multimedialnych • 110
Blokowanie, połączeń • 106
Bluetooth
    odbieranie, danych • 95
    ustawienia • 93
    wysyłanie, danych • 94

C
Czas na świecie • 99
Czas połączeń • 40
Czas podświetlenia, ustawianie • 104

D
Data, ustawianie • 103
Dbanie o telefon • 121
Dokumenty • 79
DRM (Digital Rights Management) • 74
Dzwonek
    połączenia przychodzące • 101
    wiadomości • 101
Dyktafon
    nagrywanie • 51
    odtwarzanie • 51
Dźwięk klapki • 101
Dźwięk klawiszy
    głośność • 102
    wybieranie • 102
Dźwięk włączania/wyłączania telefonu • 101
Dźwięki, pobrane • 77

E
Ekran wybierania, ustawianie • 104

F
Filmy
    nagrywanie • 89
    odtwarzanie • 76

G
Godzina, ustawianie • 103
Grupy dzwoniących • 44
Gry • 78

H
Hasło
    blokowania połączeń • 106
    telefonu • 110

I
Identyfikator dzwoniącego • 105
Ikony, opis • 11
Internet • 52

J
Język, wybieranie • 102

K
Kalendarz • 83
Kalkulator • 98
Karta pamięci
    uzyskiwanie dostępu do plików • 83
    wkładanie • 27
Karta SIM
    blokowanie • 110
    wkładanie • 8
Karta USIM
    blokowanie • 110

wkładanie • 8
Koszt połączeń • 39
Książka telefoniczna
dodawanie • 43
opcje • 42
szybkie wybieranie • 45
ustawienia • 45
usuwanie • 42
wyszukiwanie • 41

M

Moje pliki • 73
Multimedia
odtwarzacz • 47
pliki • 73

N

Nagrywanie
filmy • 89
notatek głosowych • 51
Nazwy
wprowadzanie • 29
wyszukiwanie • 41
Nieodebrane połączenia • 41
Numery
zapisywanie • 43
wyszukiwanie • 41

O

Obraz tła • 104
Obrazy, pobrane • 74
Odbieranie
drugiego połączenia • 34
połączenia • 32
Odbiór każdym • 104
Odebrane wiadomości
MMS/SMS • 60
wiadomości e-mail • 62
Odtwarzacz filmów wideo • 50
Odtwarzacz muzyczny • 47
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 32

P

Pasmo sieci, wybieranie • 107
PIN, zmiana • 111
PIN2, zmiana • 111
Połączenia
blokowanie • 106
nawiązywanie • 31
oczekujące • 106
odbieranie • 32
odrzucanie • 32
ponowne wybieranie • 32
przełączanie • 35
przekazywanie • 105
zawieszanie • 33
Połączenia alarmowe • 119
Połączenia międzynarodowe • 31
Połączenia wideo
nawiązywanie • 36
odbieranie • 36
opcje • 36
Połączenie konferencyjne • 35
Połączenie oczekujące • 106
Pobrane elementy • 83
Poczta głosowa • 72
Ponowne wybieranie
automatycznie • 103
ręcznie • 32
Powitanie • 104
Problemy, rozwiązywanie • 113
Profil Cichy • 16
Profile • 100
Profile dźwięku • 100
Przeglądarka internetowa
dostęp • 52
zakładki • 54
Przeglądarka plików • 80
Przekazywanie, połączeń • 105
Przelicznik • 98
Prywatność • 110

R

Roaming • 107

S

Schemat metra • 97
Skrót • 102
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
MMS/SMS • 60
wiadomości e-mail • 62
Stan pamięci
książka telefoniczna 46
moje pliki • 83
wiadomości • 73

Szablony, wiadomości • 65
Szybkie wybieranie • 45
Sygnał minutowy • 101
Sygnał połączenia • 101
Sygnał wiadomości • 101

T
Tapeta • 104
Tekst, wprowadzanie • 29
Telefon
    blokowanie • 110
    hasło • 110
    ikony • 11
    rozpakowywanie • 7
    zerowanie ustawień • 112
    włączanie i wyłączanie • 9
    wyświetlacz • 11
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 115
Tony DTMF, wysyłanie • 36, 38
Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 30
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 110
Tryb szeptu • 35
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 29
Tworzenie wiadomości
    MMS • 57
    SMS • 56
    wiadomości e-mail • 59

U
Ustawienia połączenia • 108
Usuwanie
    danych kalendarza • 85
    historii połączeń • 39
    książka telefoniczna • 42
    MMS • 62, 65, 66
    SMS • 61, 65, 66
    wiadomości e-mail • 63, 65, 66

Z
Zawieszanie, połączenia • 33
Zdjęcia
    edytowanie • 75
    wyświetlanie • 74
Zerowanie ustawień telefonu • 112
Zestaw głośnomówiący • 34
Znaki, wprowadzanie • 29

W
Włączanie i wyłączanie
    dźwięki klawiszy • 35
    mikrofonu • 35
    telefonu • 9
WAP Push • 62, 72
Wiadomości
    e-mail • 59, 62
    konfiguracyjne • 62
    MMS • 57, 61
    powitanie • 104
    sieciowe • 62, 72
    SMS • 56, 61
    WAP Push • 62, 72
Wiadomości e-mail
    tworzenie/wysyłanie • 59
    ustawienia • 69
    usuwanie • 63
    wyświetlanie • 62
Wiadomości konfiguracyjne • 60, 62
Wiadomości MMS
    tworzenie/wysyłanie • 57
    ustawienia • 68
    usuwanie • 62
    wyświetlanie • 60
Wiadomości sieciowe • 62, 72
Wiadomości SMS
    tworzenie/wysyłanie • 56
    ustawienia • 67
    usuwanie • 61
    wyświetlanie • 60
Wiadomości wysłane • 64
Wizytówka • 44
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór sieci • 107
Wyświetlacz
    ikony • 11
    jasność • 104
    język • 102
    podświetlenie, ustawianie • 104
    układ • 11
    ustawienia • 104

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA z Bluetooth Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-Z630

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Sieć	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v.2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 20

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.